

Руководство по быстрому запуску принтера LabelWriter 450

Следуйте описанным ниже шагам и напечатайте вашу первую этикетку!

1. Распакуйте принтер LabelWriter 450

Внимание: Не подключайте принтер к вашему компьютеру, пока программное обеспечение не будет полностью установлено.

1. Сохраните упаковку
2. Убедитесь, что в коробке имеются все предметы, указанные на рис. 1 (Этикетки, входящие в комплект могут различаться)

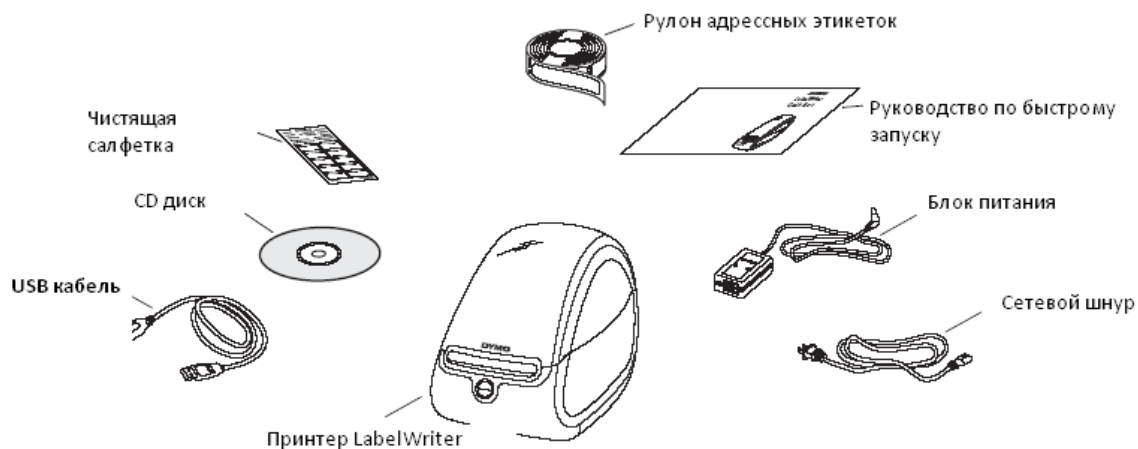


Рис. 1

Знакомство с принтером (рис.2)

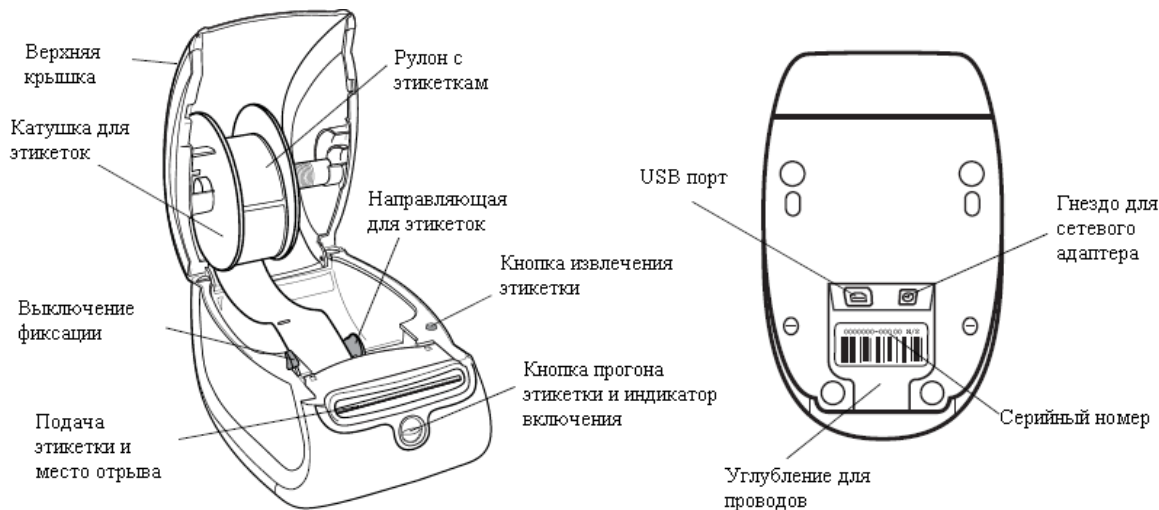


Рис. 2

Особенности принтера LabelWriter

Принтер LabelWriter работает с помощью термопечати, не требует чернил или тонера. Для печати используется тепло, которое вырабатывает печатающая головка. Принтер печатает только на специально обработанных этикетках. Этикетки – это единственный расходный материал, который Вам понадобится.

Кнопка прогона этикетки позволяет извлечь одну этикетку. Кнопка извлечения этикетки используется при смене рулона с этикетками.

Цвет индикатора указывает текущее состояние принтера:

- ярко синий – принтер включен в сеть и готов к работе.
- мигающий синий – рулон с этикетками заправлен неверно или этикетки закончились.
- бледно синий – принтер находится в «спящем режиме».

2. Установка программного обеспечения

НЕ подключайте принтер к Вашему компьютеру до тех пор, пока программное обеспечение не будет полностью установлено.

WINDOWS В зависимости от конфигураций, установка ПО может занять некоторое время

Для установки ПО в системе Windows:

1. Закройте все открытые приложения Microsoft Office
2. Вставьте CD –диск LabelWriter в CD-ROM. Через несколько секунд должно появиться окно установки.
3. Нажмите установка «Install » и следуйте инструкции на экране

Для установки ПО в системе Mac OS


1. Вставьте CD –диск LabelWriter в CD-ROM. Через несколько секунд должно появиться окно установки.
2. Нажмите два раза на иконку Установки и следуйте инструкции на экране

3. Подключение принтера LabelWriter

Внимание: НЕ подключайте принтер к Вашему компьютеру до тех пор, пока программное обеспечение не будет полностью установлено.

Подключение к сети:

1. Подключите сетевой шнур к блоку питания (см. рис. 3)
2. Подключите блок питания к принтеру (см. рис. 4)
3. Включите сетевой кабель в розетку
4. Вставьте USB кабель в USB port на принтере
5. Установите провода в специальное углубление для них и поставьте принтер
6. Как только программное обеспечение установлено,

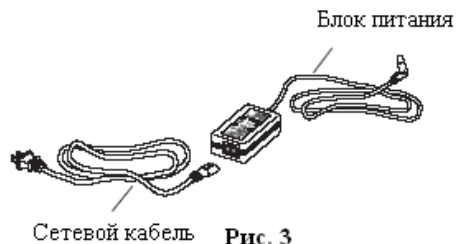

подключите USB кабель к USB порту вашего компьютера

Mac OS Если вы не можете найти принтер в списке принтеров после установки программного обеспечения, прочитайте файл ReadMe, где вы сможете найти

описание как добавить принтер

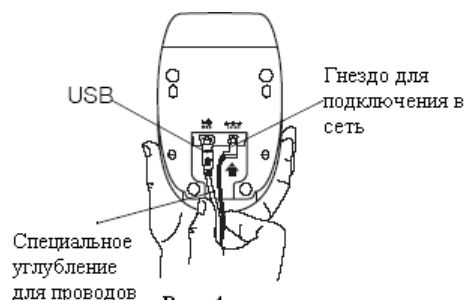


Рис. 4

4. Установка рулона с этикетками

ВАЖНО:

Для того, чтобы рулон с этикеткой подавался принтером правильно, пожалуйста, обратите внимание на следующие пункты:

- Направляющая катушки должна максимально плотно прилегать к рулону с этикетками. См. рис. 6
- Рулон с этикетками должен быть установлен по левому краю (см. рис. 8)

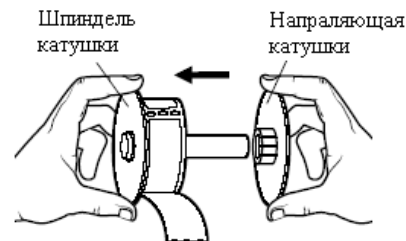


Рис. 5

Установка рулона с этикетками

1. Нажмите на кнопку прогона этикетки для извлечения защитной этикетки
2. Откройте верхнюю крышку и удалите всю упаковку
3. Снимите катушку с внутренней части верхней крышки и снимите направляющую катушки с шпинделя
4. Держа шпиндель катушки в левой руке, установите рулон с этикетками на шпиндель, так чтобы рулон раскручивался снизу, и его левая часть была плотно прижата к стенке катушки. См. рис. 5
5. Наденьте направляющую катушки на шпиндель и прижмите его плотно к правой стороне рулона. **Не должно быть зазора между стенками катушки и рулона!** См. рис. 6

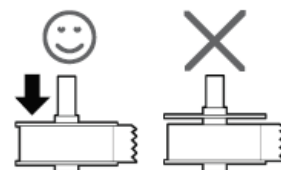


Рис. 6

Внимание: Для обеспечения правильной подачи этикеток во время печати, убедитесь, что

стенки катушки плотно прилегают к рулону с этикетками.

6. Вставьте катушку в паз на крышке принтера, раскрутив немного рулон снизу. См. рис. 7
7. Необходимо выровнять левую сторону этикетку по левому краю отверстия для подачи этикетки. См. рис. 8
Принтер автоматически устанавливает рулон на начало первой этикетки

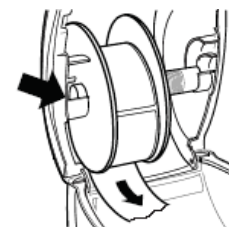


Рис. 7

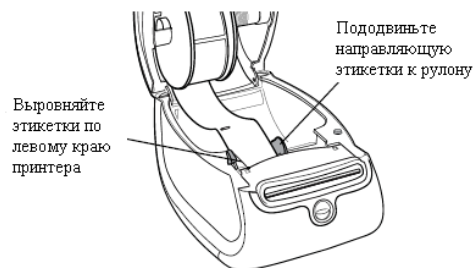


Рис. 8

Если принтер не устанавливает рулон на начало первой этикетки, то необходимо проверить, что рулон правильно установлен, и нажать кнопку прогона этикетки

Если первая этикетка в рулоне неполноценна, нажмите кнопку прогона этикеток для ее удаления.

8. Сдвиньте направляющую этикетки влево до тех пор, пока она не прижмет правую сторону этикетки. См. рис. 8

Убедитесь, что направляющая не сминает этикетку

9. Осторожно опустите крышку принтера.

5. Печать первой этикетки

При первом запуске приложения, вам будет предложено зарегистрировать программное обеспечение. Регистрация ПО позволит вам получать информацию об обновлениях ПО.

В процессе регистрации необходимо ввести серийный номер принтера, который находится на нижней части принтера.

Чтобы напечатать первую этикетку:

1. Запустите ПО DYMO Label:
 - a. Windows, нажмите Пуск, Программы → DYMO → DYMO Label v.8
 - b. Macintosh, двойным щелчком активируйте иконку DYMO Label в закладке ПРИЛОЖЕНИЯ «Applications»

При первом запуске ПО DYMO Label, список вариантов этикетки появится в левой части окна, а адресная этикетка в разделе Edit.

2. Щелкните на адресную этикетку в разделе **Edit** и напечатайте необходимый текст
3. Дополнительно, вы можете выбрать шрифт и дополнительные эффекты из панели **Formatting**
4. Нажмите PRINT для печати этикетки

На рис. 9 представлены основные функции программного обеспечения DYMO Label

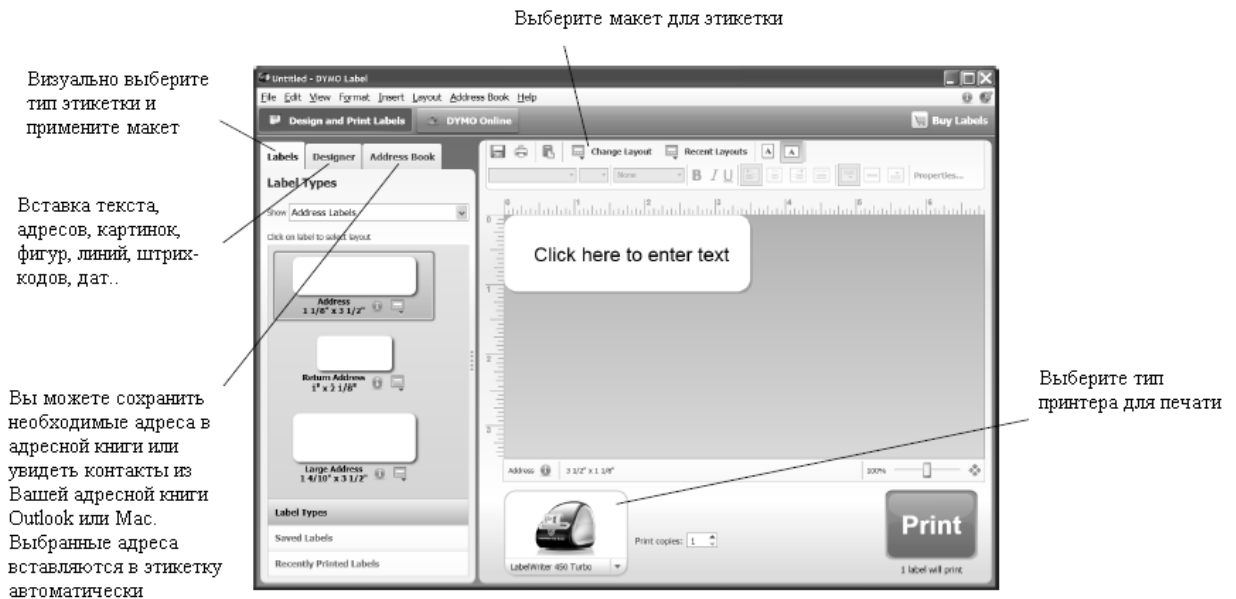


Рис. 9

Более подробную информацию по использованию программного обеспечения, вы сможете найти, обратившись в on-line поддержку.

Авторские права

© 2009 Санфорд. Все права защищены. Редакция 7/09.

Никакая часть данного документа или программного обеспечения не может копироваться или распространяться в любой форме либо любыми средствами или переводиться на другой язык без предварительного письменного разрешения Санфорд

Торговые марки

DYMO, LabelWriter, и DYMO LabelWriter являются зарегистрированными торговыми марками компании Санфорд. Права на любые другие торговые марки принадлежат соответствующим держателям.

Гарантийное обслуживание

Call – центр: тел: (495) 921 -30 -95

Ежедневно с 10. 00 до 22.00

Сервисный центр: Ди Эн Эй Офис

Россия, 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.35 (проходная “Радиозавод ТЭМП“)

тел: (495) 234-26-00

Пн. - Пт. 10.00 - 18.00

www.dymoprint.ru/servis.htm



Произведено:

DYMO bvba, Сант-Никлас, Бельгия

www.dymo.ru

© 2009 Санфорд